RADIATEUR A BAIN D HUILE

MODELE: MN506
MANUEL D'INSTRUCTION

Lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le radiateur
CONSERVER SOIGNEUSEMENT CETTE NOTICE POUR TOUTE UTILISATION ULTERIEURE.

French manual 2014

IMPORTANT

Avant d'effectuer n'importe quelle opération, prendre connaissance du paragraphe INSTRUCTIONS GENERALES qui contient les indications importantes sur la sécurité

La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que lorsque ce dernier est correctement branché sur une installation de mise à la terre efficace

INSTRUCTIONS GENERALES

- Lire attentivement les instructions contenues dans cette notice, car elles fournissent des indications importantes sur la sécurité d'installation, d'emploi et d'entretien.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CETTE NOTICE POUR TOUTE UTILISATION ULTERIEURE.

- Après avoir enlevé l'emballage s'assurer de l'intégrité de l'appareil. En cas de doute ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à un personnel qualifié ou à votre revendeur.
- S'assurer que l'endroit où se trouve l'appareil est bien plat et stable.
- Les éléments de l'emballage ne doivent pas être à la portée des enfants car il s'agit de sources potentielles de danger. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance." Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en continu.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne peuvent allumer ou éteindre l'appareil qu'à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement et qu'ils aient reçu l'autorisation ainsi que toutes les instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et les risques encourus. Les enfants âgés entre 3 et 8 ans ne peuvent pas brancher, régler, nettoyer l'appareil ou effectuer la maintenance utilisateur.
- ATTENTION : Certaines parties de ce produit peut devenir très chaudes et causer des brûlures. Il faut prêter attention plus particulièrement aux personnes vulnérables présentes dans la pièce,

telles que les enfants ou les personnes âgées.

- Avant de connecter l'appareil, s'assurer que les données de la plaque signalétique (autocollant gris placé sur l'appareil) correspondent à celles de votre réseau domestique électrique.
- Ne pas introduire d'objet à l'intérieur de l'appareil
- Cet appareil ne devra être employé que pour l'usage pour lequel il a été spécialement conçu, c'est à dire pour le chauffage de locaux. Tout autre emploi est considéré comme impropre et par conséquent dangereux. Le fabriquant ne peut pas être considéré comme responsable des dommages éventuels qui découlent de l'utilisation impropre, erronée ou irraisonnée de l'appareil.
- L'utilisation de tout appareil électrique implique l'observation de quelques règles fondamentales :

NE PAS TOUCHER L'APPAREIL AVES DES MAINS OU LES PIEDS HUMIDES OU MOUILLES - NE PAS UTILISER L'APPAREIL EN EXTERIEUR - NE PAS TIRER LE CABLE D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL LUI-MEME POUR DEBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT.

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité immédiate des baignoires, lavabos, douches, piscines, etc.…
- Maintenir une distance minimum de 1m au moins entre l'appareil et les matières inflammables.
- L'appareil ne doit pas être positionné au-dessous d'une prise fixée au mur.
- Ne pas joindre d'accessoires ou de dispositifs qui ne soient pas prévu par le fabricant.
- Pour n'importe quelle intervention technique, s'adresser au fabricant ou à votre revendeur.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant, son service de maintenance ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- ATTENTION: Afin d'éviter tout risque de surchauffe, ne recouvrez jamais votre radiateur. Ne posez jamais ni objet, ni couverture, ni linge, sur l'appareil en fonctionnement. Si l'appareil est couvert, il y a un risque de surchauffe

- Si l'appareil doit être rendu inactif, ne pas l'abandonner à la curiosité des enfants qui pourraient jouer avec, mais enlever toutes les parties dangereuses ainsi que celles qui pourraient déclencher les

fonctions électriques.

- Ne pas utiliser d'adaptateur ou de rallonge pour éviter tout risque de surchauffe.
- En cas de non utilisation prolongée, stocker l'appareil dans un endroit sec.
- Les éléments chauffants sont très chauds en fonctionnement. Déplacer l'appareil que par la poignée de transport située à l'arrière de l'appareil.
- Ne pas poser le cordon d'alimentation sur l'appareil encore chaud.
- Cet appareil est strictement réservé à un usage domestique.
- N'allumez pas l'appareil quand le câble est enroulé
- Cet appareil est rempli d'une quantité d'huile spéciale. Les réparations exigeant l'ouverture du réservoir d'huile devront être effectuées exclusivement par le fabricant ou son service après-vente.
- En cas de fuite d'huile, contacter le fabricant ou votre revendeur.
- NE PAS UTILISER DANS UNE POSITION AUTRE QUE VERTICALE (bouton de thermostat en haut et range cordon en bas)

VOTRE APPAREIL

A- bouton de réglage du thermostat
B- témoin lumineux du fonctionnement
C- pieds
D- éléments chauffants
E- poignée de transport

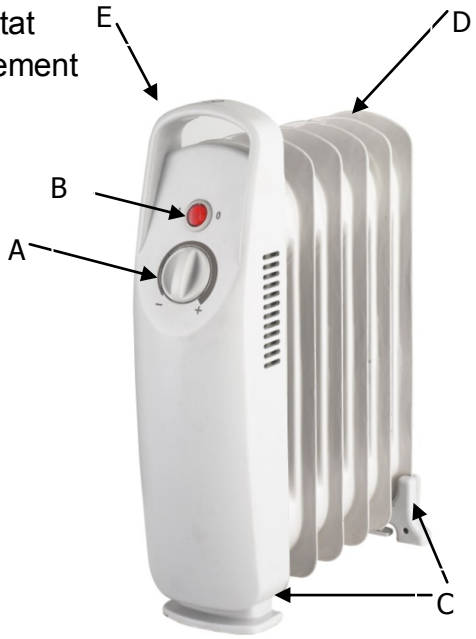

INSTALLATION

1) Afin de ne pas endommager l'appareil ou le sol au cours du montage du pied, nous conseillons de replacer les cales de protection.
2) Retourner l'appareil. Passer au montage du pied. Glisser le pied comme sur le schéma ci-dessous. S'assurer que le pied est fermement fixés avec les vis.

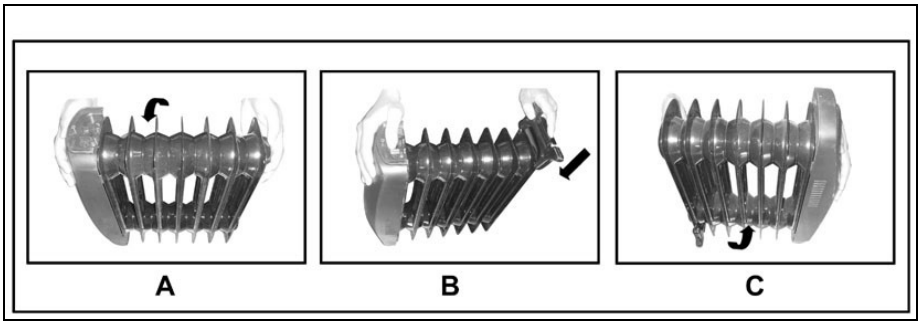

3) Ne pas allumer l'appareil si la stabilité de l'appareil par un montage correct du pied, n'est pas assurée.

Attention ! La position correcte d'utilisation du radiateur est avec la poignée en haut !

MODE D'EMPLOI

- Le radiateur doit être sur la position du thermostat minimum. Brancher la fiche sur la prise de courant.
- Tourner le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la position de température maximum. Quand la pièce aura atteint la température voulue, tourner lentement le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l 'appareil après un déclic, s 'éteigne. La température ainsi fixée sera

automatiquement régulée par le thermostat et restera constante dans le temps.

Note : le témoin lumineux s'allume quand la température est inférieure à celle du thermostat, donc quand les éléments de chauffe sont en fonctionnement.

Fonction anti-gel
Placer le bouton de thermostat sur la position minimum . L'appareil démarre quand la température de la pièce est en dessous de 5°C.

Sécurité anti-surchauffe
En cas de surchauffe du radiateur, celui-ci se coupera automatiquement. Débrancher le câble d'alimentation électrique et ôter les causes possibles de surchauffe (appareil recouvert, meuble ou objet trop prêt,..). Attendre quelques minutes que le radiateur refroidisse.
Rebrancher l'appareil, et sélectionner votre puissance. Dans le cas où l'appareil ne reprend pas son fonctionnement normal, s'adresser à votre servie après-vente.
Ne jamais démonter l'appareil pour réparer ou ôter le dispositif de sécurité.

ENTRETIEN

Avant tout entretien, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
Cet appareil ne nécessite pas d'attentions particulières, il est cependant recommandé pour le nettoyer de ne pas utiliser des chiffons ou éponges abrasifs ou d'ustensiles pouvant endommager sa surface.
Il est conseillé d'utiliser un chiffon légèrement humide avec de l'eau tiède ou un détergent neutre.
Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou vaporiser l'appareil avec des liquides.

IMPORTANT
NE PAS UTILISER A PROXIMITE D UN POINT D'EAU
NE PAS TREMPER DANS L'EAU
POUR N'IMPORTE QUELLE UTILISATION, DEBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT
AVANT DE DEBRANCHER TOUJOURS METTRE L'APPAREIL EN POSITION OFF

AVERTISSEMENTS POUR L'ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENE 2002/96/EC

Aux termes de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec des déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Importé par EUREM 5 RUE MONTGOLFIER 79230 PRAHECQ FRANCE

Ligne directe SAV : (33) 05 49 32 69 76